hörbert Bedienungsanleitung deutsch

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen hörbert!
Sie besitzen jetzt einen hochwertigen Hörspieler aus Holz, der sich durch seine einfache Bedienung ideal für Kinder eignet und sie lange Zeit begleiten wird. hörbert bietet auch Ihnen viele Vorzüge - wie eine sehr lange Batterielaufzeit, seine einfache Software zum Bespielen der Speicherkarte, die Lautstärkebegrenzung und vieles mehr.

Tipp: Besuchen Sie unser Blog mit Anregungen zu neuen Inhalten für Ihren hörbert: http://www.hoerbert.com/blog/de oder vielleicht möchten Sie uns eine Nachricht in unser Gästebuch schreiben?

Das gesamte hörbert-Team wünscht Ihnen viel Freude mit Ihrem hörbert!

Inhaltsverzeichnis

hörbert kurz erklärt 1
Batterien einsetzen oder wechseln....1
Ein- und Ausschalten 2
Lautstärke einstellen....2
Navigation durch die Inhalte 2
Schneller Vorlauf und Rücksprung 2
Handhabung der Speicherkarte 2
Wartung und Pflege....2
Die hörbert-Software....3
Systemvoraussetzungen....3
Installation....3
Verwendung der hörbert-Software....3
Schritt 1: Karte auswählen 3
Speicherkarte sichern oder formatieren 4
Schritt 2: Inhalte bearbeiten 4
Schritt 3: Inhalte übertragen....5
Deinstallation der Software 5
Akzeptierte Dateitypen 6
Problemlösungen 6
Benutzerhinweise 6
Sicherheitshinweise....6
Batterieentsorgung....7
Entsorgung von Elektrogeräten 7

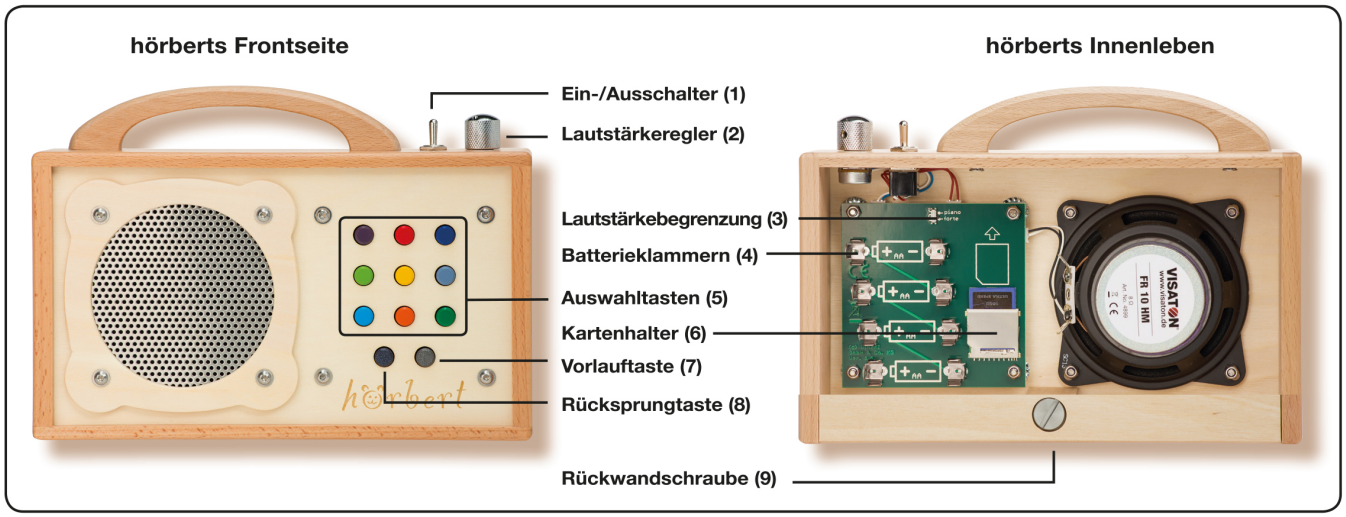

hörbert kurz erklärt

hörbert ist ein Abspielgerät für alles, was Ihr Kind gerne hört. Die Bedienung ist für Kinder optimal gestaltet durch die eindeutigen Funktionen der verschiedenen Bedienelemente. Die bunten Tasten ermöglichen es Ihrem Kind, sich einfach zu merken, welche Musik oder Hörspiele sich wo befinden. Sie werden staunen, wie schnell Ihr Kind sicher durch seine Sammlung aus Musik und Geschichten navigiert.
hörberts Inhalte liegen auf einer Speicherkarte, auf die ein Erwachsener per Computer Musik und Hörspiele aufspielt. Die Inhalte können dabei vom Computer oder von Audio-CDs auf hörberts Speicherkarte geladen werden.
Die mitgelieferte Speicherkarte fasst mit einer Größe von 4 GB ein Repertoire von 17 Stunden.
Die Kapazität frischer Batterien/Akkus reicht bei mittlerer Lautstärke für ca. 45 Stunden Spielzeit. Sowohl durch eine größere Speicherkarte als auch durch Batterien mit größerer Kapazität lässt sich das Repertoire vergrößern und die Laufzeit verlängern.

Im Inneren hörberts befinden sich keine beweglichen Teile, sodass hörbert unempfindlicher ist als tragbare CD-Player.

Batterien einsetzen oder wechseln

Schalten Sie hörbert aus, bevor Sie die Rückwand öffnen! Der Ein-/ Ausschalter muss in Richtung Rückwand zeigen. Das Einlegen oder Wechseln von Batterien darf nur durch einen Erwachsenen erfolgen!
Legen Sie hörbert vor sich hin, mit den bunten Tasten nach unten.
Um hörbert zu öffnen, drehen Sie die Rückwandschraube (9) gegen den Uhrzeigersinn ganz heraus. Als Werkzeug eignet sich dafür z.B. eine Geldmünze. Schieben Sie nun die Rückwand nach unten heraus. Achten Sie darauf, dass sie nicht unabsichtlich herausrutscht.

Zum Herausnehmen der Batterien müssen Sie diese senkrecht nach oben aus den Batterieklammern (4) ziehen.

Die Batterien sitzen sehr fest, damit sie beim Spielen nicht herausfallen können.
Tipp: Fädeln Sie als Hilfsmittel eine Schnur unter einer Batterie durch. Damit lässt sie sich ganz einfach nach oben herausziehen, ohne die Platine, die Batterie oder die Batterieklammern zu beschädigen. Setzen Sie nun vier AA-Batterien (1,5 V) oder Akkus (1,2 oder 1,5 V) in die Batterieklammern ein. Achten Sie dabei unbedingt auf die richtige Lage von + und - Pol.
Tipp: Die Batterien rasten hörbar ein. Schieben Sie jetzt die Rückwand wieder ein und schrauben Sie die Rückwandschraube im Uhrzeigersinn fest. Für die letzten Umdrehungen können Sie wieder eine Münze als Hilfsmittel verwenden.

Ein- und Ausschalten

Schalten Sie hörbert ein, indem Sie den Ein-/Ausschalter (1) (Kippschalter) zur Frontseite hin kippen. hörbert spielt jetzt ab dem Beginn des zuletzt gehörten Titels weiter. Schalten Sie hörbert nach der Benutzung wieder aus, indem Sie den Kippschalter in die andere Richtung kippen. hörbert schaltet sich nicht von alleine ab, sondern wiederholt ständig die Titel, die hinter der zuletzt gedrückten Auswahltaste liegen.

Lautstärke einstellen

Dreht man den Lautstärkeregler (2) gegen den Uhrzeigersinn, wird hörbert leiser. Die Lautstärke lässt sich nicht ganz bis „unhörbar“ herunterregeln, damit Sie immer merken, ob hörbert noch eingeschaltet ist. Dreht man den Lautstärkeregler (2) im Uhrzeigersinn bis an den Anschlag, spielt hörbert mit der Maximallautstärke.

Die Maximallautstärke kann im Inneren mit einem Schiebeschalter (3) begrenzt werden. Stellen Sie dazu den kleinen Schiebeschalter auf die Position **„piano“** (Begrenzte Lautstärke) oder **„forte“** (Unbegrenzte Lautstärke).
(Öffnen und schließen Sie hörbert wie unter „Batterien einsetzen oder wechseln“ beschrieben).

Navigation durch die Inhalte

Die Inhalte auf hörbert sind in sogenannten „Playlists“ (Abspiel-Listen) organisiert. Hinter neun bunten Tasten (5) befindet sich je eine Playlist, z.B. eine komplette Musik-CD oder ein Hörspiel.
Um durch die Musik und Hörspiele auf hörbert zu navigieren, drücken Sie auf eine der bunten Auswahltasten (5). Nun spielt hörbert den ersten Titel der Playlist, die hinter dieser Taste hinterlegt wurde.
Beim nächsten Druck auf die selbe Taste springt hörbert zum zweiten Titel der Playlist, die hinter dieser Taste hinterlegt wurde, und so weiter. Nach dem letzten Titel springt hörbert wieder zum ersten Titel der Playlist hinter dieser Taste.

Schneller Vorlauf und Rücksprung

Solange die Vorlauftaste (7) gedrückt wird, spielt hörbert im schnellen Vorlauf. Damit Sie eine bestimmte Stelle in einem Titel finden, können Sie dabei mithören. Ein Druck auf die Rücksprungtaste (8) befördert Sie an den Anfang des momentan gespielten Titels. Drücken Sie diese Taste gleich wieder, gelangen Sie zum vorherigen Titel in der gleichen Playlist, usw. Das lässt sich wiederholen, bis Sie beim ersten Titel dieser Playlist angelangt sind.

Handhabung der Speicherkarte

Die Speicherkarte steckt im Kartenhalter (6).
Oberhalb davon befindet sich ein aufgedrucktes Kartensymbol, das Ihnen die Richtung anzeigt, in der die Karte aus dem Kartenhalter gezogen werden muss. Die Speicherkarte hat an ihrem oberen Rand eine Vertiefung, mit deren Hilfe Sie sie mit dem Daumennagel herausziehen können. Andere Karten können ebenfalls mit dem Daumen und leichtem Druck von oben auf die sichtbare Kartenfläche herausgeschoben werden.
Gehen Sie bitte behutsam mit der Karte und dem Kartenhalter um, diese Teile sind im Vergleich zum Rest sehr filigran.
Zum Einsetzen der Speicherkarte orientieren Sie sich bitte ebenfalls am aufgedruckten Kartensymbol oberhalb des Kartenhalters (6). Legen sie die Karte auf das Symbol und schieben Sie sie dann vorsichtig nach unten in den Kartenhalter (6) hinein, bis sie im Schlitz des Kartenhalters ein wenig zu sehen ist.
(Öffnen und schließen Sie hörbert wie unter „Batterien einsetzen oder wechseln“ beschrieben)

Wartung und Pflege

Holz ist ein Naturprodukt. Als solches reagiert hörberts Gehäuse auf Feuchtigkeit eventuell durch Aufquellen und Verziehen.
Obwohl wir durch die stabile Konstruktion solchen Problemen entgegenwirken, sollten Sie hörbert stets trocken halten und ihn nicht großer Kälte oder Hitze aussetzen.
Mit der Zeit wird das Holzgehäuse nachdunkeln. Auch das ist ein natürlicher Prozess, auf den wir als Hersteller keinen Einfluss haben.
Zur Reinigung empfehlen wir, hörbert mit einem trockenen oder nur ganz leicht feuchten Tuch abzuwischen.
Benutzen Sie dafür keine Reinigungsmittel, da diese zu starken Verfärbungen führen können, oder vom Holz aufgesaugt und dann langsam an die Umwelt abgegeben werden.
Von Haus aus besitzt hörbert eine speichelfeste und schweissechte Lackierung, die das Holz vor Verunreinigungen und Feuchtigkeitsschwankungen schützt.

Außer dem gelegentlichen Austauschen von Batterien und digitalen Inhalten braucht hörbert keine weitere Pflege. Dennoch empfiehlt es sich, hörbert von Zeit zu Zeit nach Beschädigungen abzusuchen, um keine Verletzung der spielenden Kinder zu riskieren.
Die meisten Beschädigungen im Holz lassen sich mit einem sehr feinen Schleifpapier korrigieren, denn der Werkstoff Holz ist in dieser Hinsicht sehr „gutmütig".
Eventuell gelockerte Schrauben können Sie selbst mit geeignetem Werkzeug nachziehen. Auch den Austausch von Ersatzteilen können Sie selbst vornehmen, wenn Sie über die notwendigen handwerklichen Fähigkeiten verfügen.
Für alle anderen Fälle gibt es uns. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie Fragen haben, oder eine Reparatur notwendig sein sollte. Wir finden eine Lösung!
Auf unserer Service-Seite finden Sie weitere Informationen und alle Kontaktmöglichkeiten:
http://www.hoerbert.com/service

Die hörbert-Software

Die hörbert-Software ist ein Computerprogramm, das Sie verwenden müssen, um Musik und Hörspiele von Ihrem Computer oder von CDs auf hörberts Speicherkarte zu überspielen.
Dabei übernimmt die hörbert-Software die Funktion des Playlist-Managers, sie hilft Ihnen also, die Inhalte hörberts Auswahltasten (5) zuzuordnen.
Ausserdem kann die Software Inhalte von Audio-CDs direkt auf hörberts Speicherkarte kopieren.

Systemvoraussetzungen

- PC oder Mac (Intel)
- Betriebssystem: Windows 7 oder höher, bzw. Mac OS X ab Version 10.7
- SD-Card Reader, eingebaut oder an einem USB-Anschluss
- Bildschirmauflösung mindestens 1024x768 Pixel
- Mindestens 2GB freier Festplattenspeicher
- Mindestens 1GB Arbeitsspeicher

Installation

Entnehmen Sie hörberts Speicherkarte wie unter „Handhabung der Speicherkarte" beschrieben.
Stecken Sie die Speicherkarte in den SD-Card-Leser Ihres Computers. Sie finden nach wenigen Sekunden einen neuen Wechseldatenträger, der den Namen **HOERBERT4GB** hat.

unter Windows:
Öffnen Sie den Wechseldatenträger mit dem Explorer. Starten Sie nun die Installation, indem Sie **hoerbert.exe** doppelklicken.

unter Mac OS X:
Öffnen Sie das Archiv **hoerbert.dmg** auf dem Wechseldatenträger, und starten Sie darin das Installationsprogramm **install hoerbert.app**
Jetzt beginnt die Installation der hörbert-Software. Je nach System wird im gleichen Zug auch die „Adobe AIR runtime" installiert, die zum Betrieb der hörbert-Software notwendig ist.
Ebenfalls werden Sie je nach System gegebenenfalls nach einem Administrationspasswort gefragt, damit die hörbert-Software auf Ihrem Computer installiert werden kann.
Folgen Sie einfach den Anweisungen des Installationsprogramms und Ihres Betriebssystems.

Tipp: Sie finden die Installationsdateien für die hörbert-Software auch im Internet zum kostenlosen Download unter:
http://www.hoerbert.com/service

Verwendung der hörbert-Software

Die hörbert-Software hilft Ihnen, die Inhalte der 9 Playlists und die Reihenfolge festzulegen. Beim Übertragen wandelt die Software die Inhalte automatisch in ein Format um, das von hörbert besonders batterieschonend abgespielt werden kann.
Starten Sie die hörbert-Software über das hörbert-Symbol auf Ihrem Schreibtisch, oder aus dem Windows-Startmenü unter „Programme->hörbert->hoerbert"
Unter Mac OS X starten Sie die hoerbert.app im Ordner: „Programme->hoerbert".
Hilfe zur Bedienung erhalten Sie auch in der Software selbst, wenn Sie auf das Hilfe Symbol klicken.
Die drei einfachen Schritte zum Bespielen werden hier erklärt:

Schritt 1: Karte auswählen

Falls Sie mehrere Wechseldatenträger an Ihrem Computer angeschlossen haben, wählen Sie hier hörberts Speicherkarte mit dem Namen HOERBERT4GB aus.
Danach klicken Sie auf die **2** für den nächsten Schritt.

Weitere Funktionen auf dieser Seite:

Speicherkarte auswerfen gibt die Speicherkarte frei, damit Sie sie aus dem Kartenleser ziehen können. Um Datenverluste zu vermeiden, sollten Sie niemals Speicherkarten einfach ausstecken, ohne sie vorher „auszuwerfen".

Mit einem Klick auf **Neuere hörbert-Software suchen** überprüfen Sie, ob Sie die aktuellste Version der Software haben, und Sie können gegebenenfalls eine aktuellere Version herunterladen. Wenn Sie bereits die aktuellste Version verwenden, können Sie uns hier eine Nachricht schicken, z.B. falls Sie einen Fehler in der Software vermuten.

Der Button **Speicherkarten-Werkzeuge** öffnet einen Dialog, in dem Sie die Inhalte Ihrer Speicherkarte auf Ihren Computer sichern können.
Ebenfalls können Sie in dem Dialog die Speicherkarte formatieren (komplett leeren), um sie neu zu bespielen oder um sicher zu gehen, dass eine neu gekaufte Speicherkarte das richtige Format für hörbert hat.

Speicherkarte sichern oder formatieren

Backup/Sicherung der Speicherkarte erstellen
Zum Sichern der Dateien der Speicherkarte auf dem Computer wählen Sie die Speicherkarte aus und klicken Sie auf **Auf Computer sichern**.
Daraufhin öffnet sich ein Dateidialog, in dem Sie ein Ziel für die Datensicherung auf Ihrem Computer auswählen können. Bei der Datensicherung werden die Ordner, Musik- und Hörspieldateien, sowie die Datei hoerbert.xml von Ihrer Speicherkarte auf den Computer kopiert.

Speicherkarte formatieren
Achtung: Das Formatieren löscht die Daten eines Datenträgers unwiderruflich! Stellen Sie deshalb sicher, dass Sie nicht aus Versehen einen falschen Datenträger ausgewählt haben!
Wenn Sie sich sicher sind, dass Sie alle Daten vom ausgewählten Datenträger löschen möchten, klicken Sie auf **Karte formatieren/löschen**.
Nach einer weiteren Sicherheitsabfrage wird die Formatierung durchgeführt. Das Formatieren kann einige Minuten dauern. Wenn Sie nicht formatieren möchten oder sich nicht sicher sind, klicken Sie auf **Beenden**.

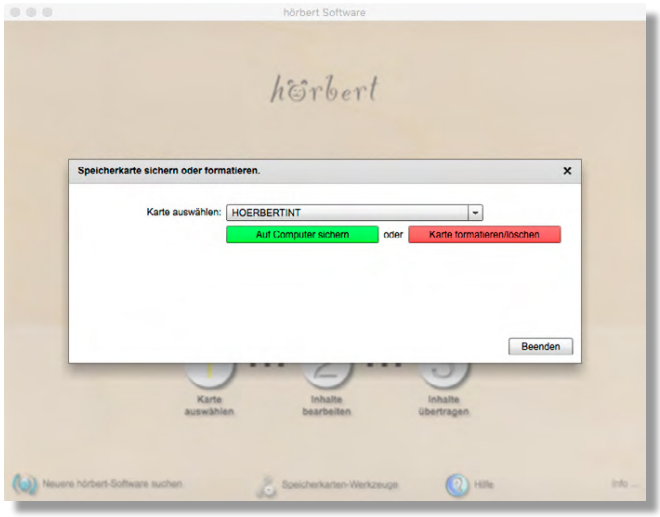

Nach dem Formatieren wird die hörbert-Software eine neue hoerbert.xml-Datei zur eigenen Dateiverwaltung anlegen. Bestätigen Sie die Nachfrage bitte mit JA.

Einen Klick auf **Info...** zeigt Ihnen die Versionsnummer Ihrer hörbert-Software.

Schritt 2: Inhalte bearbeiten

Funktionen auf dieser Seite
Am oberen Rand erhalten Sie den geschätzten Füllstand Ihrer Speicherkarte in Minuten. Der tatsächliche Füllstand kann aus technischen Gründen vor dem Übertragen aller Inhalte auf die Speicherkarte nicht ganz exakt bestimmt werden.

Am unteren Rand des Fensters bringt Sie ein Klick auf **Inhalte online finden** auf unsere Website, wo Sie noch weitere Tipps für Musik und Inhalte für Ihren hörbert finden.
Der Knopf **Drucken** öffnet in einem neuen Fenster eine Liste aller Inhalte, wie sie sich derzeit auf Ihrer Speicherkarte befinden, inklusive des Dateipfads, von dem die jeweiligen Dateien auf hörberts Speicherkarte kopiert wurden. Diese Liste können Sie dann ausdrucken.
In diesem Fenster sehen Sie, wie viele Titel hinter jeder der bunten Tasten bereits hinterlegt sind. Klicken Sie auf eines der bunten Tastensymbole, um die dahinter liegende Playlist zu öffnen.

Eine Playlist bearbeiten
Hier können Sie der gewählten Playlist Dateien hinzufügen, entfernen oder die Reihenfolge bestimmen. Innerhalb der Playlist können Sie mit der Maus durch Klicken-und-ziehen die Reihenfolge der Titel verändern.
Wenn Sie einen Titel anklicken, wird er markiert und kann mit dem Minus-Symbol aus der Liste entfernt werden.
Mit dem Plus-Symbol fügen Sie der Liste neue Titel hinzu. Dazu öffnet sich ein Datei-Fenster Ihres Betriebssystems, mit dem Sie wie gewohnt Dateien suchen und auswählen können. Alternativ können Sie mit der Maus Dateien oder iTunes-Titel in das Playlist-Fenster hineinziehen.

Sie können hier auch Dateien von Audio-CDs auswählen, wenn Sie im CD-Laufwerk Ihres Computers liegen. Solche Daten werden gleich in ein temporäres Verzeichnis auf Ihrem Computer kopiert.

Besonders lange Titel können Sie automatisch trennen lassen, wenn Sie das Häkchen neben der Schere setzen. Dabei werden lange Titel an stillen Stellen geteilt, sodass Stücke entstehen, die mindestens 3 Minuten lang sind.
Das Trennen hat den Vorteil, dass hörbert beim Aus- und Wiedereinschalten näher an der zuletzt gehörten Stelle weiterspielt.

Wenn Ihre langen Titel keine geeigneten stillen Stellen enthalten, können Sie die Titel auch einfach in 3-Minuten lange Stücke zerteilen lassen, indem Sie neben der Schere klicken, bis eine **rote 3** (für etwa 3 Minuten lange Teile) erscheint.

Klicken Sie nach der Bearbeitung der Playlist auf das Häkchen-Symbol, um mit Schritt 3 fortzufahren oder eine andere Playlist zu bearbeiten.
Die Speicherkarte wird zu diesem Zeitpunkt noch nicht verändert.

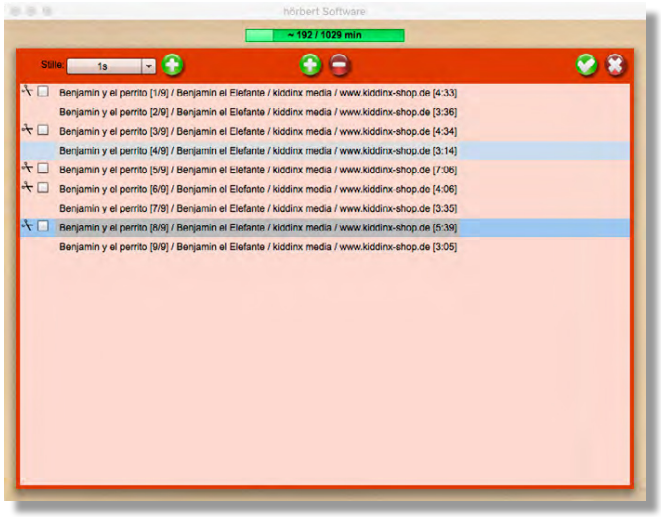

Weitere Funktionen auf dieser Seite
Sie können **Titel vorhören**, indem Sie einen Titel markieren und anschließend die Leertaste drücken. Diese Funktion ist aus technischen Gründen auf kurze Titel im mp3- oder WAV-Format beschränkt.
Stille einfügen: Wenn Sie zwischen zwei Titeln eine längere Pause einfügen möchten, wählen Sie die Dauer aus und klicken Sie auf das +-Symbol. Dadurch wird Stille in die Playlist eingefügt, die Sie wie andere Dateien mit der Maus nach oben oder nach unten verschieben können.

Tipp: Wenn Sie einem Kind hörbert mit Einschlafmusik neben das Bett stellen, fügen Sie danach eine lange Stille ein, damit Sie später genug Zeit haben, hörbert auszuschalten, nachdem das Kind eingeschlafen ist.

Schritt 3: Inhalte übertragen

Nachdem Sie in Schritt 2 alle Tasten belegt haben, kopiert die Software in Schritt 3 alle Daten auf die Speicherkarte. Dabei werden die Daten für hörbert aufbereitet und auf die SD-Card übertragen.
Dieser Vorgang nimmt je nach Anzahl der zu kopierenden Titel viel Zeit in Anspruch, kann aber auch ohne Ihre Aufsicht ablaufen.
Lediglich zu Beginn der Übertragung wird Ihre Erlaubnis zum Überschreiben der Speicherkarte eingeholt. Hinterher wird Ihnen angezeigt, dass Sie die Speicherkarte jetzt ausstecken können.

WICHTIG: Trennen Sie die Speicherkarte niemals während einer Übertragung vom Computer, und entnehmen Sie sie nach der Übertragung erst dann, wenn der Datenträger ordnungsgemäß „ausgeworfen“ wurde. Nichtbeachtung kann fehlerhafte Daten auf der Karte hinterlassen, die hörbert nicht abspielen kann.
Löschen Sie nie die Datei hoerbert.xml von der Speicherkarte, denn sie wird von der hörbert-Software gebraucht und verwaltet.
Fertig!

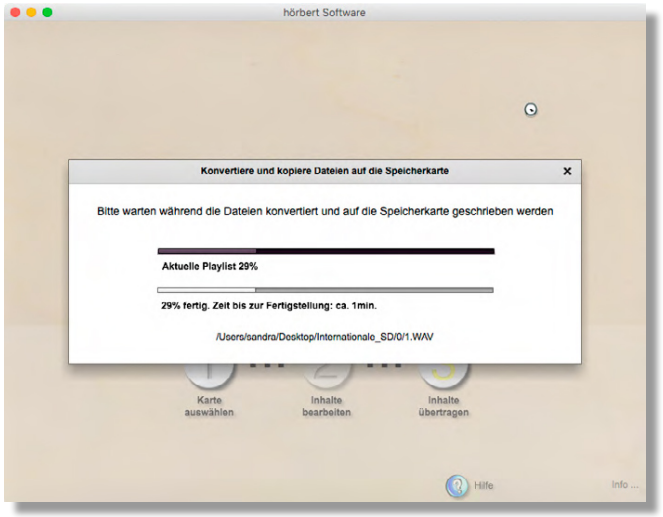

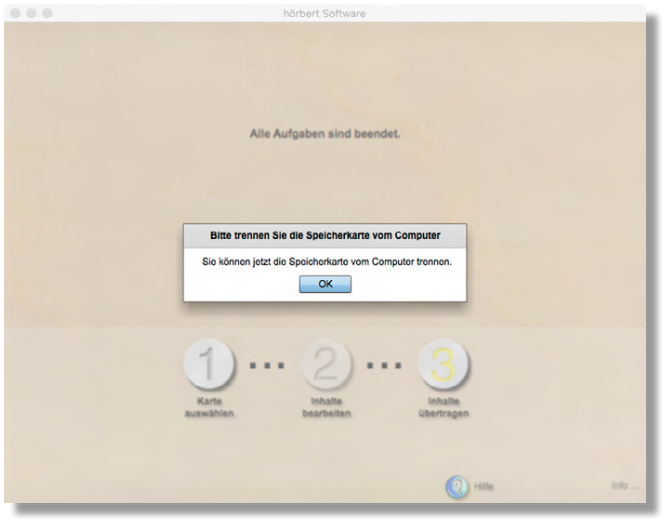

Wichtig: Löschen Sie nach dem Übertragen nicht die Originaldateien von Ihrem Computer, da sie aus den auf hörbert kopierten Dateien nicht wiederhergestellt werden können.

Deinstallation der Software

Wenn Sie die hörbert-Software nicht mehr brauchen, können Sie sie wie jedes andere Programm unter Windows über die Systemsteuerung deinstallieren. Unter Mac OS X muss nur das Verzeichnis hoerbert aus demProgramme-Ordner gelöscht werden.
Wir empfehlen Ihnen, die Adobe AIR Runtime nicht zu deinstallieren, da sie sich möglicherweise schon vor der Installation der hörbert-Software auf Ihrem Computer befand und/oder noch von anderen Programmen verwendet wird. Solche Programme würden dann plötzlich nicht mehr funktionieren.

Akzeptierte Dateitypen

Die hörbert-Software kann viele Dateiformate Ihres Computers einlesen und auf hörberts Speicherkarte übertragen.
Allerdings können keine Dateien übertragen werden, die mittels DRM (Digital Rights Management) kopiergeschützt sind.

Die wichtigsten akzeptierten Dateitypen sind:
.mp3, .mp3, .m4a, .aiff, .aif, .wav, .cda, .cdda

Problemlösungen

Es ist nichts zu hören?
Prüfen Sie bitte Folgendes:
• Ist hörbert eingeschaltet?
• Ist die Lautstärke zu gering eingestellt?
• Sitzt die Speicherkarte richtig?
• Sind Batterien eingelegt?
• Sind alle Batterien richtig herum eingesetzt?
• Sind die Batterien voll?
• Berühren alle Batterieklammern die metallischen Enden der Batterien?
Wenn nicht: Bitte leicht hinbiegen. Diese Korrektur könnte nach einem sehr starken Schlag notwendig sein.
• Enthält die Speicherkarte Daten?
Dies kann mit dem Explorer (Windows) oder dem Finder (Mac OS X) geprüft werden. Die Dateien auf der Karte lassen sich versuchsweise
auch am Computer abspielen.
Alternativ: Speicherkarte mit der hörbert-Software neu bespielen.
• Ist die Speicherkarte formatiert? Die Speicherkarte muss mit einem FAT32-Dateisystem formatiert werden.
• Wurde die hörbert-Software verwendet, um Inhalte aufzuspielen?
Ein einfaches Kopieren von beliebigen Dateien auf die Speicherkarte reicht nicht aus.

hörbert wird leise und krächzt?
• Legen Sie vier neue Batterien oder geladene Akkus ein.

Ist das Problem noch nicht gelöst?
Weitere, aktuelle Informationen und Problemlösungen finden Sie in unseren „FAQ“ (Häufig gestellte Fragen) auf unserer Service-Seite:
http://www.hoerbert.com/service

Ebenfalls finden Sie auf unserer Service-Seite unsere Kontaktinformationen. Wenden Sie sich bitte mit hörbert-Problemen an uns, wenn Sie sich nicht mehr weiterhelfen können.

Benutzerhinweise

• Schalten Sie hörbert nach der Benutzung und vor dem Öffnen aus.
• Setzen Sie hörbert nicht direkter Sonnenbestrahlung oder anderen Hitzequellen aus.
• Lassen Sie keine Flüssigkeiten in das Gerät dringen.
• Zur Reinigung wischen Sie hörbert mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch ab. Benutzen Sie keine Reinigungsmittel.
• Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf.

Sicherheitshinweise

• Nur Batterien vom Typ 1,5V AA/LR06 verwenden.
• Verwenden Sie nur Batterien/Akkus des vorgegebenen Typs oder eines gleichwertigen Typs.
• Nicht wiederaufladbare Batterien auf keinen Fall wieder aufladen!
• Niemals korrodierte oder beschädigte Batterien oder Akkus benutzen oder aufladen!
• Weder Akkus noch Batterien oder das Gerät ins offene Feuer werfen.
• Das Aufladen von Akkus darf nur unter Aufsicht eines Erwachsenen geschehen!
• Aufladbare Batterien dürfen nicht im Gerät aufgeladen werden und müssen vorher entnommen werden!
• Verwenden Sie niemals Batterien ungleichen Typs zusammen!
• Verwenden Sie niemals gebrauchte und neue Batterien zusammen!
• Ersetzen Sie immer alle Batterien gemeinsam!
• Achten Sie beim Entnehmen der Batterien darauf, die Batterien und die Leiterplatte darunter nicht zu beschädigen!
• Achten Sie beim Einlegen auf die richtige Polung der Batterien!
Polungszeichen + und - beachten!
• Entnehmen Sie leere Batterien oder Akkus sofort aus dem Gerät und ebenso, wenn das Gerät über längere Zeit nicht benutzt wird.
• Überbrücken Sie auf keinen Fall die Anschlussklemmen der Batterien und stellen Sie keine Verbindung zwischen den Anschlussklemmen und anderen metallischen Teilen her!

Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann erhebliche Schäden am Gerät und seiner Umwelt zur Folge haben. Es besteht Verletzungs- und Brandgefahr bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise!

Batterieentsorgung

Batterien gehören nicht in den Hausmüll!

Zur Vermeidung von Umwelt- und Gesundheitsproblemen durch gefährliche Stoffe dürfen Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien als Endnutzer gesetzlich verpflichtet. Sie können Altbatterien, die wir als Neubatterien im Sortiment führen oder geführt haben, unentgeltlich an unserem Versandlager (an der Versandadresse) zurückgeben. Die Kosten für die Entsorgung der Batterien sind im Kaufpreis enthalten. Die Rückgabe ist für Sie bei persönlicher Anlieferung kostenlos. Wenn Sie den Postversand für die Rückgabe wählen, tragen Sie die Portokosten selbst.
Alternativ können Sie leere Batterien und Akkus an allen Sammelstellen des Einzelhandels kostenlos zurückgeben.
Die ggfs. auf Batterien abgebildeten Symbole haben folgende Bedeutung:

Das Symbol der durchgekreuzten Mülltonne bedeutet, dass die Batterie nicht in den Hausmüll gegeben werden darf.
Pb = Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei
Cd = Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium
Hg = Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber

Entsorgung von Elektrogeräten

Elektrogeräte gehören nicht in den Hausmüll!



Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht in den Hausmüll.
Unsere WEEE-Registrierungsnummer ist:
DE99310248

Sie sind gesetzlich verpflichtet, Altgeräte der Wiederverwendung oder Verwertung zuzuführen. Sie können diese nach Gebrauch in unserer Verkaufsstelle, in einer kommunalen Sammelstelle oder auch im Handel vor Ort zurückgeben.

Sie können gebrauchte Altgeräte bei uns abgeben:
WINZKI GmbH & Co. KG, Benzstr. 2,
72636 Frickenhausen, Germany

Die Rückgabemöglichkeit beschränkt sich auf Altgeräte, die wir in unserem Sortiment führen oder geführt haben, sowie auf die Menge, derer sich Endverbraucher üblicherweise entledigen.
Die Rückgabe ist für Sie bei persönlicher Anlieferung kostenlos. Wenn Sie
den Postversand für die Rückgabe wählen, tragen Sie die Portokosten selbst. Für weitere Informationen zum Thema Recycling wenden Sie sich bitte an die zuständige Behörde.

Der MP3-Player für Kinder.
Natürlich aus Holz. Made in Germany.
hörbert mein Hörspieler