

## Sehr geehrte Kunden,

Ihr hörbert verfügt über eine Zusatz-Elektronik, die ihn nach einer einstellbaren Zeit abschalten kann. Durch die automatische Abschaltung ändert sich das Verhalten Ihres hörberts. Auf zwei wesentliche Änderungen möchten wir im Folgenden hinweisen:

### ➤ Funktion und Anzeige des Ein-/Aus Kippschalters:

Ohne automatische Abschaltung spielt hörbert immer, wenn der Kippschalter in der Position EIN steht, also nach vorne gekippt ist. Mit der automatischen Abschaltung kann sich hörbert abschalten, obwohl sein Kippschalter in der Position EIN steht.

Bitte erklären Sie Ihrem Kind, dass hörbert nach automatischer Abschaltung erst wieder spielt, wenn der Kippschalter danach **erst aus- und dann wieder eingeschaltet** wird.

### ➤ Verhalten, wenn Batterien oder Akkus leer werden:

Die automatische Abschaltung beinhaltet auch einen Akkuschutz. Ohne diese Zusatz-Elektronik wird hörbert leiser und „krächzt“, wenn die Batterien oder die Akkus leer werden. Daran erkennen Sie, dass es Zeit für einen Batterie-/Akkwechsel ist. Das geht so lange, bis die Batterien gar keinen Strom mehr liefern.

Mit der Zusatzelektronik wird bei leeren Batterien oder Akkus das aktuelle Lied unterbrochen und wieder vom Beginn an gestartet. Dieses Verhalten wiederholt sich immer wieder in immer kürzeren Abständen als Signal für leere Zellen.

Setzen Sie dann 4 neue Batterien oder 4 volle Akkus ein.

Hinweis für Kunden, die Ihren hörbert selbst umrüsten und die automatische Abschaltung zu Hause einbauen:

**Die Anleitung zum Einbau und einen Link zum Anleitungs-Video finden Sie unter:**

<https://www.hoerbert.com/automatische-abschaltung>

### ❖ Bitte nehmen Sie sich 2 Minuten Zeit und teilen uns Ihre Erfahrungen mit der automatischen Abschaltung mit:

Hier finden Sie den Online-Fragebogen dazu. Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!

<https://www.hoerbert.com/abschaltung-umfrage>

Das gesamte hörbert-Team wünscht Ihnen viel Freude mit Ihrem hörbert!


## Einstellungen der automatischen Abschaltung

### Einstellung bei Auslieferung

Mit der automatischen Abschaltung lässt sich die Spielzeit in sechs Stufen einstellen.

Wir liefern die Zusatz-Elektronik mit der Zeiteinstellung „unendlich“, also ohne Abschaltung, aus.

In dieser Einstellung steht der Schalter Nr. 6 in Position **ON** (nach unten gedrückt). Damit schaltet sich hörbert **nicht** selbst ab.

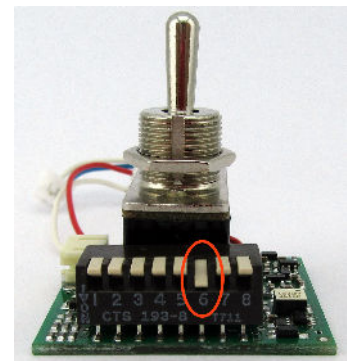

### Weitere Einstellungen

Um die gewünschte Spielzeit auszuwählen, setzen Sie einen der Schalter 1 bis 6 gemäß der folgenden Tabelle um.


Ist der Schalter nach unten gedrückt, ist die entsprechende Spielzeit aktiviert.

Schalter 1	Schalter 2	Schalter 3	Schalter 4	Schalter 5	Schalter 6	Schalter 7	Spieldauer in Minuten
<b>ON</b>	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	15-20
OFF	<b>ON</b>	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	30-35
OFF	OFF	<b>ON</b>	OFF	OFF	OFF	OFF	60-65
OFF	OFF	OFF	<b>ON</b>	OFF	OFF	OFF	90-95
OFF	OFF	OFF	OFF	<b>ON</b>	OFF	OFF	120-125
OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	<b>ON</b>	OFF	unendlich

Hinweise zu den Einstellungen der Spielzeit:

- Die Einstellung der Spielzeit gilt nur ab dem nächsten Einschalten, Sie können nicht während des Abspielens die Zeit verkürzen oder verlängern.  
**Stellen Sie die Spielzeit nur bei ausgeschaltetem hörbert ein (Kippschalter auf Position AUS),** um einen undefinierten Zustand zu vermeiden.
- Wenn mehrere der Schalter 1-5 gleichzeitig aktiviert sind, ist die Spielzeit undefiniert und hörbert schaltet sich nach einer unbestimmten Zeit ab.

#### Einstellungen für den Akku/Batterieschutz

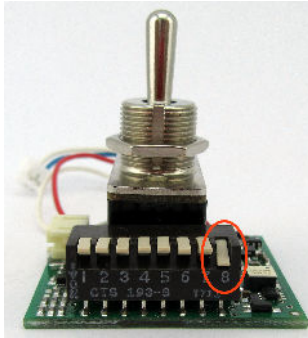

Für den optimalen Schutz Ihrer Akkus oder Batterien können Sie die Schutzschaltung einstellen: Bei Akkus muss eine Tiefentladung verhindert werden, Batterien können stärker entleert werden, ein frühes Auslaufen der Batterien kann in manchen Fällen hinausgeschoben werden.

Verwenden Sie **Akkus?** (Empfohlen!)  
Dann stellen Sie **Schalter 8 auf ON** (wie im Bild links)

Verwenden Sie hörbert mit **Alkaline-Batterien?**  
Dann stellen Sie **Schalter 8 auf OFF**.

**Hinweis:** Bitte entfernen Sie leere Batterien oder Akkus **umgehend** aus dem Gerät. Bei längerer Nicht-Verwendung Ihres hörberts (z.B. mehrere Tage am Stück) sollten Sie auf jeden Fall die Akkus oder Batterien ebenfalls **entnehmen**, um Schaden an Ihrem hörbert zu vermeiden.

#### Service

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:  
Über das Kontaktformular unter [www.hoerbert.com/service](http://www.hoerbert.com/service)  
Per Email: [service@winzki.de](mailto:service@winzki.de)  
Per Telefon: +49(0)7022 506420

#### Entsorgung von Elektrogeräten

Elektrogeräte gehören nicht in den Hausmüll!



Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht in den Hausmüll  
Unsere WEEE-Registrierungsnummer ist: DE99310248

Sie sind gesetzlich verpflichtet, Altgeräte der Wiederverwendung oder Verwertung zuzuführen. Sie können diese nach Gebrauch in unserer Verkaufsstelle, in einer kommunalen Sammelstelle oder auch im Handel vor Ort zurückgeben. Sie können gebrauchte Altgeräte bei uns abgeben: WINZKI GmbH & Co. KG, Benzstr. 2, 72636 Frickenhausen, Germany

Die Rückgabemöglichkeit beschränkt sich auf Altgeräte, die wir in unserem Sortiment führen oder geführt haben, sowie auf die Menge, derer sich Endverbraucher üblicherweise entledigen.

Die Rückgabe ist für Sie bei persönlicher Anlieferung kostenlos. Wenn Sie den Postversand für die Rückgabe wählen, tragen Sie die Portokosten selbst. Für weitere Informationen zum Thema Recycling wenden Sie sich bitte an die zuständige Behörde.

**WINZKI**

hörbert ist ein Produkt der WINZKI GmbH & Co. KG, Benzstr. 2, 72636 Frickenhausen, Germany

**Der MP3-Player für Kinder.**  
Natürlich aus Holz. Made in Germany.

hörbert  
mein Hörspieler