

Chers clients,

cette électronique supplémentaire désactive votre hörbert après un temps réglable. De plus, il offre une protection réglable pour vos batteries. Avec une certaine habileté manuelle, vous pouvez effectuer la conversion vous-même. Pour ce faire, suivez attentivement les étapes décrites ici et assurez-vous de ne pas endommager les pièces environnantes de votre hörbert.

Votre surface de travail doit être suffisamment souple pour ne pas rayer hörbert et suffisamment épaisse pour ne pas endommager votre table lors de la conversion. Veuillez fournir suffisamment de lumière pour faciliter votre travail.

Si vous avez des questions ou des problèmes, notre équipe de service se fera un plaisir de vous aider :

Utilisez le formulaire de contact à [www.hoerbert.com/service](http://www.hoerbert.com/service)

Par courriel : [service@hoerbert.com](mailto:service@hoerbert.com)

Par téléphone : +49 (0)7022 506420

Une vidéo d'instructions se trouve à l'adresse <https://www.hoerbert.com/videos>

Remarque : Le disque en carton illustré en tant que protection contre les rayures n'est plus inclus dans la livraison, il n'est pas nécessaire pour le montage.

La conversion se compose de 2 parties:

1. retrait de l'interrupteur marche/arrêt existant
2. installation de l'arrêt automatique à la place de l'interrupteur précédent

Les outils suivants sont nécessaires :

- 1x pièce
- 1x cordon
- 1x écrou ou clé SW14
- 1x pince à épiler, de préférence avec pointe pliée
- 1x électronique de conversion (fournie)

## Retirer l'interrupteur marche/arrêt existant:

1. Ouvrez le couvercle coulissant et mettez-le de côté. Pour desserrer la vis, vous pouvez utiliser une pièce de monnaie. Tournez la pièce dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour ouvrir la vis.



10.11.23


2. Retirez toutes les piles afin de ne pas endommager accidentellement votre hörbert en cas de court-circuit (par outil ou bijoux). Utilisez le fil que vous effectuez sous une batterie pour l'extraire. Répétez cette opération pour chaque pile individuellement.



3. Tourner l'écrou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre avec votre outil.



4. L'interrupteur peut maintenant être tiré vers l'intérieur. En le tournant de 90 degrés, il est plus facile de dépasser l'électronique d'hörbert

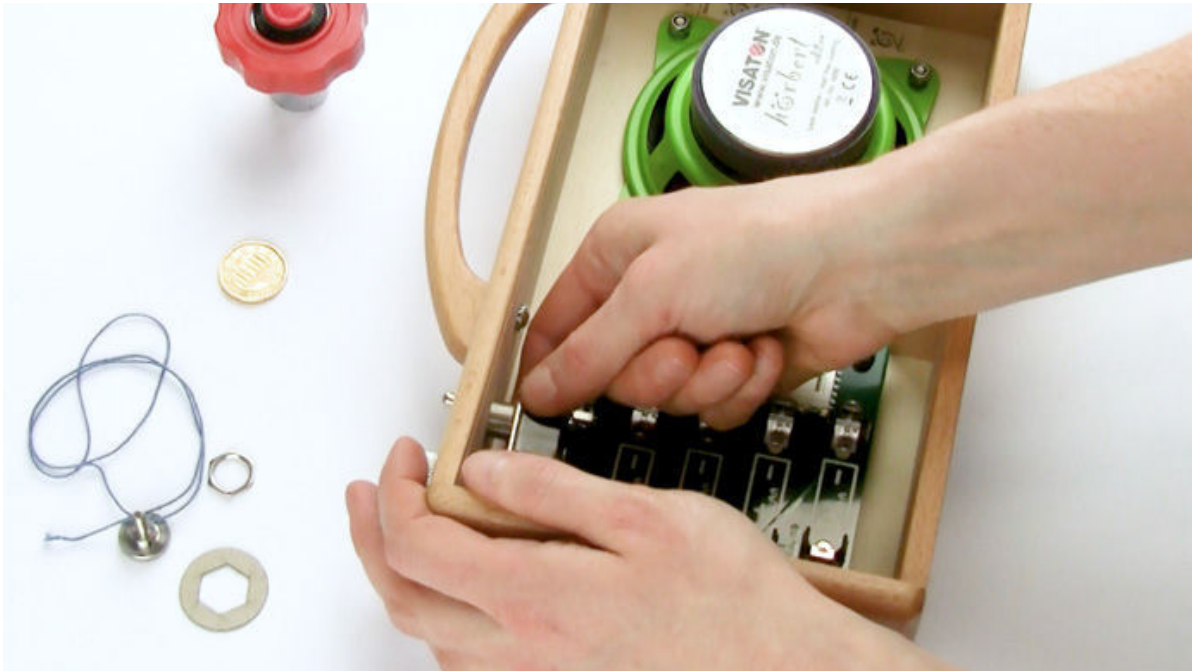


5. Retirez le câble rouge de l'interrupteur de l'électronique d'hörbert. Il offre une certaine résistance jusqu'à ce que la fiche se déconnecte. Ne déchirez pas vers le haut ou vers le bas, mais retirez le connecteur directement de la prise sur le circuit imprimé.






6. Débranchez maintenant le câble bleu et blanc de la commande de volume intégrée de l'électronique d'hörbert de la même manière. Laissez la commande de volume vissée dans le boîtier.

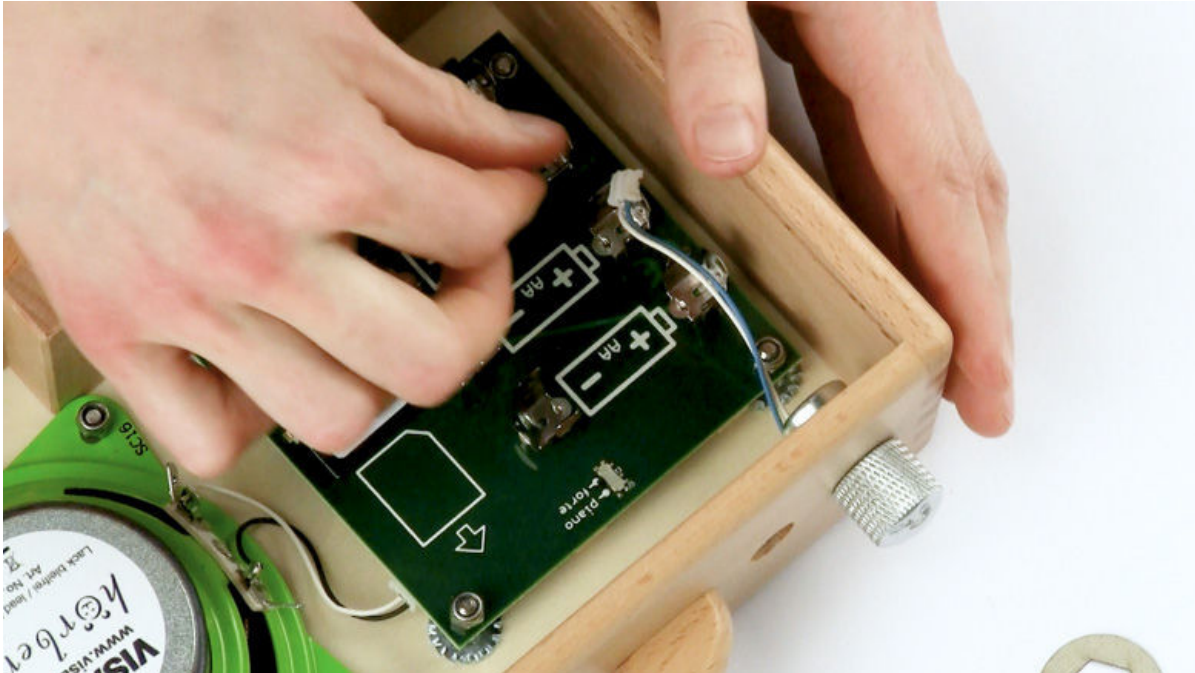


### Installation de l'arrêt automatique

L'électronique supplémentaire pour l'arrêt automatique est branchée au lieu des câbles que vous venez de débrancher. Le câble libre de la commande de volume est ensuite branché sur l'électronique supplémentaire.

7. Branchez le câble bleu et blanc de l'électronique supplémentaire dans la même prise où se trouvait précédemment le câble bleu et blanc de l'unité de contrôle du volume. Ceci peut être réalisé avec une pince à épiler pliée, car la prise de l'électronique supplémentaire est visible d'en haut sans retirer l'électronique d'hörbert.

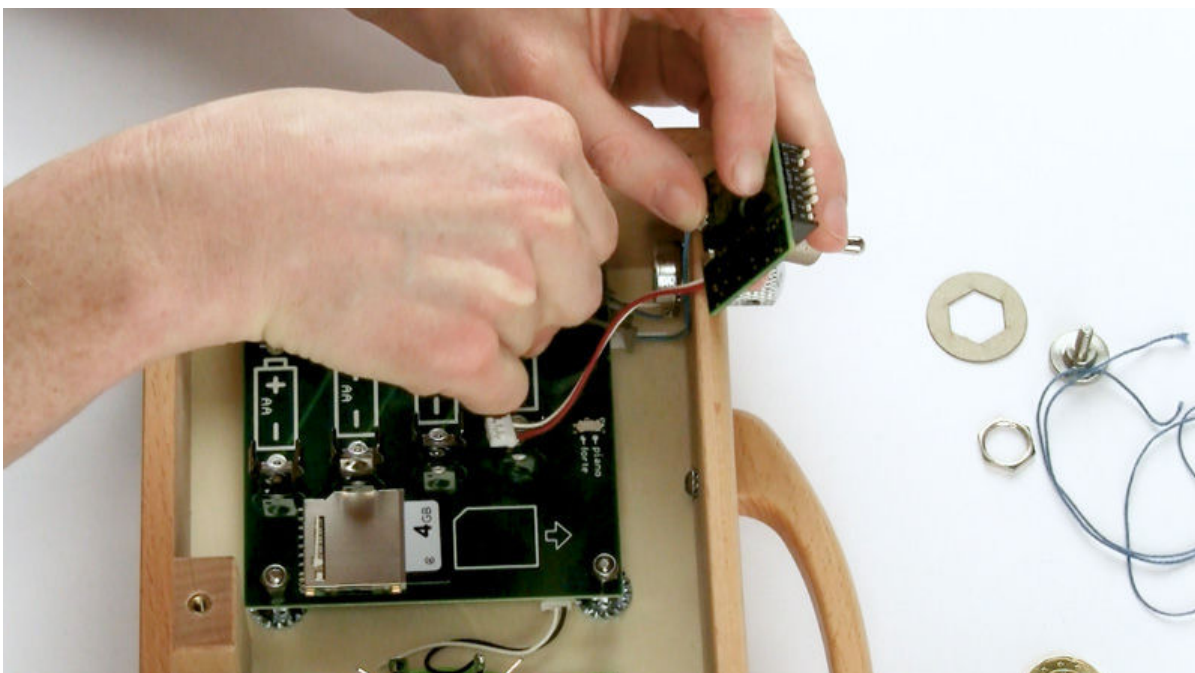

8. Insérez le câble rouge et blanc de l'électronique supplémentaire dans la prise sur laquelle l'interrupteur marche/arrêt a été précédemment branché. Il est également visible d'en haut et peut être facilement frappé avec une pince à épiler.

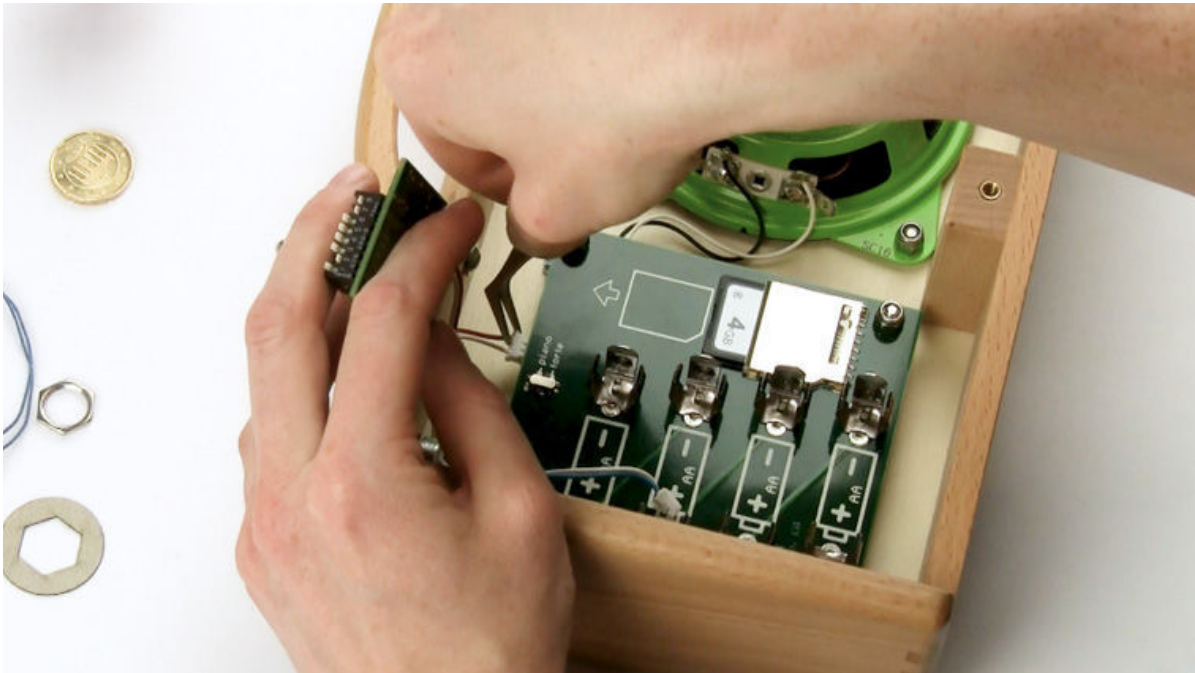


9. Enfin, branchez le câble bleu et blanc restant de la commande de volume dans la prise libre de l'électronique supplémentaire. Ceci complète le nouveau câblage.





10. A l'étape suivante, repasser l'interrupteur de l'électronique supplémentaire par l'ouverture du boîtier. Les petits boutons blancs (le "piano de souris") pointent vers le haut, pour que vous puissiez l'utiliser plus tard confortablement.

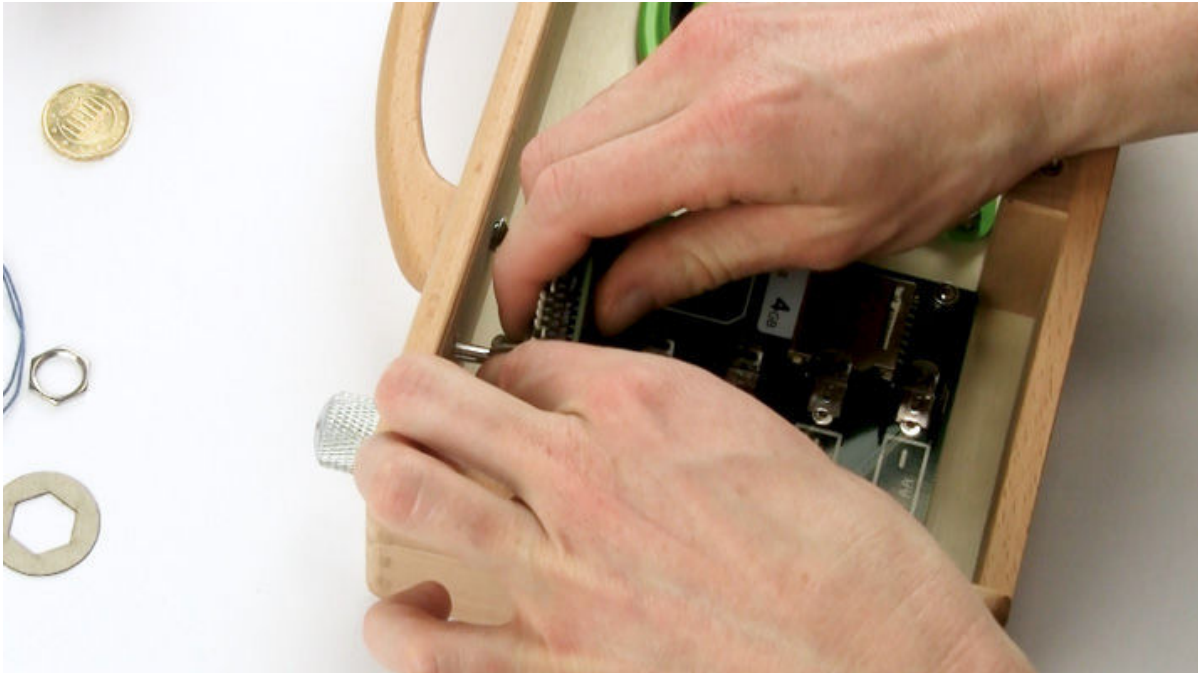

11. Resserrez l'écrou de l'interrupteur à la main. Ne forcez pas trop fort pour éviter d'arracher le fil.



12. L'installation de l'électronique supplémentaire est ainsi terminée. Réglez maintenant la durée de lecture souhaitée sur le "piano de souris" (voir tableau des temps de lecture dans le mode d'emploi). Maintenant, vous pouvez refermer hörbert après avoir installées les piles



### Élimination des appareils électriques

Les appareils électriques n'ont pas leur place dans les ordures ménagères!



Les appareils portant ce symbole ne doivent pas être jetés dans les ordures ménagères. Notre numéro d'enregistrement WEEE est: DE259948358

Vous avez l'obligation légale de réutiliser ou de recycler les vieux équipements. Vous pouvez les retourner après utilisation à notre point de vente, dans un point de collecte municipal ou dans le commerce local. Vous pouvez nous retourner les appareils usagés: HMC Hightech Media Components GmbH & Co. KG, Sigmaringer Str. 16, 72622 Nürtingen, Allemagne

La possibilité de retour est limitée à la quantité d'anciens équipements que nous transportons ou avons gardés dans notre gamme de produits et à la quantité dont les utilisateurs finaux se débarrassent habituellement. Le retour est gratuit pour une livraison personnelle. Si vous choisissez de retourner la marchandise par la poste, vous serez responsable des frais de transport. Pour de plus amples informations sur le recyclage, veuillez contacter l'autorité compétente.

hörbert est un produit de HMC Hightech Media Components GmbH & Co. KG, Sigmaringer Str. 16, 72622 Nürtingen, Allemagne