

Cher clients,

vosre hörbert dispose d'une électronique supplémentaire qui permet de l'éteindre après un temps réglable. L'arrêt automatique modifie le comportement de votre hörbert. Nous aimerions souligner deux changements importants dans ce qui suit:

➤ **Fonctionnement et affichage de l'interrupteur marche/arrêt :**

Sans arrêt automatique, hörbert joue lorsque l'interrupteur à bascule est en position ON, c'est-à-dire incliné vers l'avant. Avec l'arrêt automatique, hörbert peut s'éteindre même si l'interrupteur à bascule est en position ON. Veuillez expliquer à votre enfant qu'après l'arrêt automatique hörbert ne jouera plus jusqu'à ce que l'interrupteur à bascule soit **éteint puis rallumé**.

➤ **Comportement en cas d'épuisement des piles ou des accumulateurs :**

L'arrêt automatique comprend également une protection de la batterie. Sans cette électronique supplémentaire hörbert devient plus silencieuse et "croque" lorsque les piles ou les accumulateurs s'épuisent. Ceci indique qu'il est temps de changer les piles/les accumulateurs. Cela continuera jusqu'à ce que les batteries ne fournissent plus d'électricité. L'électronique supplémentaire interrompt le morceau en cours lorsque les piles ou les accumulateurs sont vides et le redémarre dès le début. Ce comportement se répète encore et encore à des intervalles de plus en plus courts comme signal pour des cellules vides. Insérez ensuite 4 piles neuves ou 4 accumulateurs pleins.

Remarque à l'attention des clients qui convertissent leur hörbert et installent l'arrêt automatique chez eux:

Les instructions de montage et un lien vers la vidéo d'instructions se trouvent sous:

<https://www.hoerbert.com/arret-automatique>

❖ **Nous vous remercions de prendre 2 minutes pour nous faire part de votre expérience avec l'arrêt automatique :**

Vous trouverez ici le questionnaire en ligne. Merci beaucoup de votre soutien!

<https://www.hoerbert.com/arret-questionnaire>

Toute l'équipe hörbert vous souhaite beaucoup de plaisir avec votre hörbert!


Réglages d'arrêt automatique

Réglage à la livraison

Avec l'arrêt automatique la durée de lecture peut être réglée en six étapes.

Nous livrons l'électronique supplémentaire avec le réglage de temps „infini“, c'est-à-dire sans arrêt.

Dans ce réglage, l'interrupteur n° 6 est en position ON (pousser vers le bas). Par cela hörbert ne s'éteint pas tout seul.

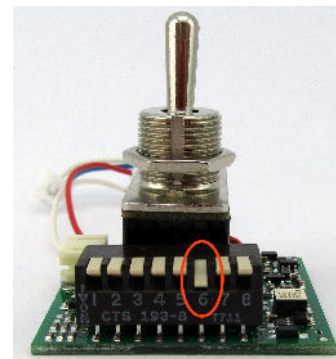

Autres réglages


Pour sélectionner la durée de lecture souhaitée, réglez l'un des interrupteurs 1 à 6 selon le tableau suivant. Si l'interrupteur est poussé, le temps de lecture correspondant est activé.

Interrupteur 1	Interrupteur 2	Interrupteur 3	Interrupteur 4	Interrupteur 5	Interrupteur 6	Interrupteur 7	Durée de lecture en minutes
ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	15-20
OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	30-35
OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	60-65
OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	90-95
OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	120-125
OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	infini

Remarques sur les réglages du durée de lecture :

- a. Le réglage de la durée de lecture n'est valable qu'après la prochaine mise en marche, vous ne pouvez pas raccourcir ou prolonger la durée pendant la lecture.
Réglez la durée de lecture uniquement lorsque hörbert est désactivé (interrupteur à bascule en position OFF) pour éviter un statut indéfini.
- a. Si plusieurs des interrupteurs 1 à 5 sont activés simultanément, la durée de lecture est indéfinie et hörbert s'éteint après un laps de temps indéfini.

Réglages de protection piles/accumulateurs

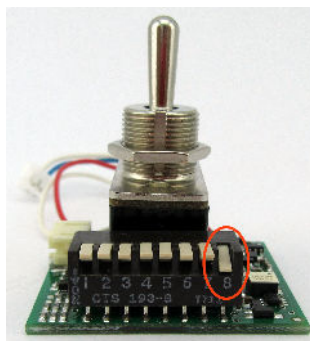

Pour une protection optimale de vos piles ou accumulateurs vous pouvez régler le circuit de protection: les accumulateurs doivent être protégés contre les décharges profondes, les piles peuvent être vidangées plus lourdement et les fuites précoces peuvent parfois être reportées.

Utilisez-vous des **accumulateurs** ? (conseillé!)
Réglez ensuite **l'interrupteur 8 sur ON** .

Utilisez-vous des **piles jetables** ?
Réglez ensuite **l'interrupteur 8 sur OFF** .

Remarque: Retirez **immédiatement** les piles vides ou les accumulateurs de l'appareil. Si votre hörbert ne doit pas être utilisée pendant une période prolongée (par ex. plusieurs jours d'affilés), vous devez toujours retirer les piles ou les accumulateurs pour éviter d'endommager votre hörbert.

Service

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions :
Utilisez le formulaire de contact sous www.hoerbert.com/service
Par courriel: service@winzki.de
Par téléphone: +49(0)7022 506420

Élimination des appareils électriques

Les appareils électriques n'ont pas leur place dans les ordures ménagères!!



Les appareils portant ce symbole ne doivent pas être jetés dans les ordures ménagères.
Notre numéro d'enregistrement WEEE est: DE99310248

Vous avez l'obligation légale de réutiliser ou de recycler les vieux équipements. Vous pouvez les retourner après utilisation à notre point de vente, dans un point de collecte municipal ou dans le commerce local. Vous pouvez nous retourner les appareils usagés: WINZKI GmbH & Co. KG, Benzstr. 2, 72636 Frickenhausen, Allemagne.

La possibilité de retour est limitée à la quantité d'anciens équipements que nous transportons ou avons gardés dans notre gamme de produits et à la quantité dont les utilisateurs finaux se débarrassent habituellement.

Le retour est gratuit pour une livraison personnelle. Si vous choisissez de retourner la marchandise par la poste, vous serez responsable des frais de transport. Pour de plus amples informations sur le recyclage, veuillez contacter l'autorité compétente .

hörbert est un produit de HMC Hightech Media Components GmbH & Co. KG - www.hoerbert.com

Der MP3-Player für Kinder.
Natürlich aus Holz. Made in Germany.

hörbert
mein Hörspieler