hörbert Bedienungsanleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen hörbert!

Sie besitzen jetzt einen hochwertigen Hörspieler aus Holz, der viel mehr ist als ein MP3-Player. Durch seine einfache Bedienung ist er ideal für Kinder geeignet und wird sie lange Zeit begleiten. hörbert hören ist sehr vielseitig: Ganz klassisch: Hören von Inhalten von der Speicherkarte, Streamen per Bluetooth an bis zu zwei Kopfhörer gleichzeitig, Streamen vom Handy auf hörbert als Lautsprecher, und Internet-Radio über W-LAN hören, Sprachaufnahmen aufzeichnen mit dem optionalen Mikrofon. Und der Hit: alle Quellen, die hörbert abspielen kann, kann er auch aufnehmen und später über seine bunten Tasten wiedergeben. Maximal flexibel nach dem Motto: hörbert – Hör, wie Du willst!

Fragen? Ihr hörbert Serviceteam steht Ihnen jederzeit gerne unter **service@winzki.de** zur Verfügung.
Das gesamte hörbert-Team wünscht Ihnen viel Freude mit Ihrem hörbert!

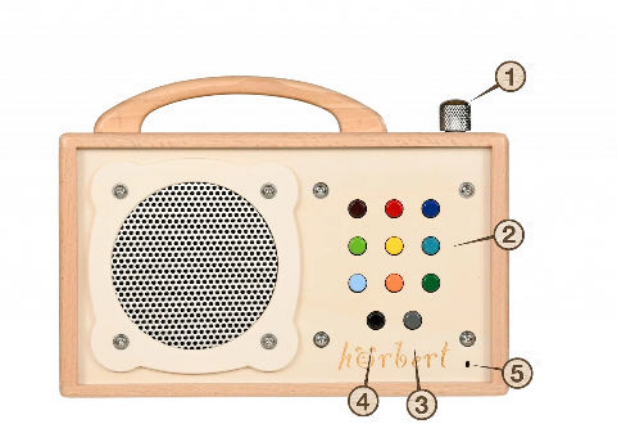

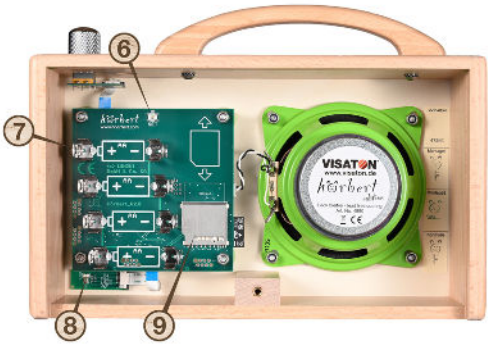

Inhaltsverzeichnis

hörbert kurz erklärt 1
Inbetriebnahme 2
Speicherkarte einsetzen 2
Batterien einsetzen oder wechseln 2
Ein- und Ausschalten 2
Lautstärke einstellen 2
Navigation durch die Inhalte 2
Schneller Vorlauf und Rücksprung 2
Handhabung der Speicherkarte 2
Wartung und Pflege 2
SET-Funktionen 3
Aktivieren des SET-Modus: 3
Sleep Timer 3
Sleep Timer on/off: 3
Spieldauer auswählen: 4
Lautstärkebegrenzung piano/forte 4
WiFi on/off 4
Mic on/off 4
Bluetooth – Funktionen im SET-Modus 4
Bluetooth on/off 4
Pairing on/off 4
Unpair 4
Hörbert als Bluetooth-Lautsprecher nutzen 4
Verbinden mit einem Zuspieler, z.B. Handy, Tablet oder Notebook 4
Hörbert mit Bluetooth-Kopfhörern koppeln 5
Aufnahme-Funktionen 5
Freischalten der Aufnahmefunktion 5
Freigabe einer Aufnahme über die hörbert Software: 5
Aufnahme starten 5
Stopp und Speichern einer Aufnahme 5
Verwerfen einer Aufnahme 5
Wiedergabe einer Mikrofon-Aufnahme 5
Wiedergabe von Internet-Radio-Aufnahmen 5
Problemlösungen 6
Benutzerhinweise 6
Sicherheitshinweise 6
Batterieentsorgung Batterien gehören nicht in den Hausmüll! 6
Entsorgung von Elektrogeräten 6

hörbert kurz erklärt

hörbert ist ein Abspielgerät für alles, was Ihr Kind gerne hört. Die Bedienung ist für Kinder durch die eindeutigen Funktionen der verschiedenen Bedienelemente optimal gestaltet. Die bunten Tasten ermöglichen es Ihrem Kind, sich einfach zu merken, welche Musik oder Hörspiele sich wo befinden. Sie werden staunen, wie schnell Ihr Kind sicher durch seine Sammlung aus Musik und Geschichten navigiert.
hörberts Inhalte liegen auf einer Speicherkarte, auf die ein Erwachsener per Computer mit Hilfe der kostenlosen hörbert-Software Musik und Hörspiele aufspielt. Die Inhalte können dabei vom Computer oder von Audio-CDs auf hörberts Speicherkarte geladen werden.

Die Spielzeit hängt stark davon ab, welche Funktionen Sie benutzen. Bluetooth und WLAN benötigen mehr Strom als das Abspielen von der Speicherkarte.

Die mitgelieferte Speicherkarte fasst mit einer Größe von 4 GB ein Repertoire von ca. 50 Stunden bei Verwendung von mp3 Dateien. Die hörbert-Software kann Inhalte auf hörberts Speicherkarte in diesem platzsparenden Format ablegen.
Im Inneren hörberts befinden sich keine beweglichen Teile, sodass hörbert unempfindlicher ist als z.B. tragbare CD-

Player. Durch die kompakte Ausführung hat Ihr Kind seine gesamte Musiksammlung stets im Griff.

Inbetriebnahme

Speicherkarte einsetzen

Legen Sie hörbert vor sich hin, mit den bunten Tasten nach unten.
Um hörbert zu öffnen, drehen Sie die Rückwandschraube gegen den Uhrzeigersinn ganz heraus. Als Werkzeug eignet sich dafür z.B. eine Geldmünze. Schieben Sie nun die Rückwand nach unten heraus. Achten Sie darauf, dass sie nicht unabsichtlich herausrutscht.
Entnehmen Sie die mitgelieferte Speicherkarte aus der Pergamintüte, wenn Sie eine Speicherkarte dazu bestellt haben oder verwenden Sie eine eigene SDHC Karte zwischen 4 und 512 GB und schieben diese in den dafür vorgesehenen SD-Card-Slot im Inneren von hörbert. Das Einlegen oder Wechseln von Speicherkarten darf nur durch einen Erwachsenen erfolgen!

Batterien einsetzen oder wechseln

Schalten Sie hörbert aus, bevor Sie die Rückwand öffnen! Das Einlegen oder Wechseln von Batterien darf nur durch einen Erwachsenen erfolgen!
Legen Sie hörbert vor sich hin, mit den bunten Tasten nach unten.
Um hörbert zu öffnen, drehen Sie die Rückwandschraube gegen den Uhrzeigersinn ganz heraus. Als Werkzeug eignet sich dafür z.B. eine Geldmünze. Schieben Sie nun die Rückwand nach unten heraus. Achten Sie darauf, dass sie nicht unabsichtlich herausrutscht.

Zum Herausnehmen der Batterien müssen Sie diese senkrecht nach oben aus den Batterieklammern (7) ziehen. Die Batterien sitzen sehr fest, damit sie beim Spielen nicht herausfallen können.
Tipp: Fädeln Sie als Hilfsmittel eine Schnur unter einer Batterie durch. Damit lässt sie sich ganz einfach nach oben herausziehen, ohne die Platine, die Batterie oder die Batterieklammern zu beschädigen. Setzen Sie nun vier AA-Batterien (1,5 V) oder besser noch Akkus (1,2 oder 1,5 V) in die Batterieklammern ein. Achten Sie dabei unbedingt auf die richtige Lage von + und - Pol.
Tipp: Die Batterien rasten hörbar ein. Schieben Sie jetzt die Rückwand wieder ein und schrauben Sie die Rückwandschraube im Uhrzeigersinn fest. Für die letzten Umdrehungen können Sie wieder eine Münze als Hilfsmittel verwenden.
Sicherheitshinweis: Verwenden Sie keine Batterien, bei denen die Hülle beschädigt (z.B. aufgekratzt) ist. Dies kann zu Kurzschlüssen und Beschädigung der Batterien und des Geräts führen. Verwenden Sie immer vier gleichartige Batterien aus derselben Packung.

Ein- und Ausschalten

Schalten Sie hörbert ein, indem Sie **1 x** oben auf den Drehknopf (1) drücken. hörbert spielt nach einem kurzen Quittungston ab der zuletzt gehörten Stelle weiter. Schalten Sie hörbert nach der Benutzung wieder aus, indem Sie nochmals auf den Drehknopf (1) drücken.
hörbert schaltet sich standardmäßig nicht von alleine ab, sondern wiederholt ständig die Titel, die hinter der zuletzt gedrückten Auswahltaste liegen. Die Einstellung einer automatischen Abschaltzeit (Sleep Timer) ist möglich. Siehe dazu die SET-Funktionen ab Seite 3.

Lautstärke einstellen

Dreht man den Drehknopf (1) gegen den Uhrzeigersinn, wird hörbert leiser. Dreht man den Drehknopf (1) im Uhrzeigersinn, spielt hörbert lauter. Bei Erreichen der Maximallautstärke wird hörbert nicht mehr lauter.

hörbert bietet eine zusätzliche Lautstärkebegrenzung (Piano/Forte). Siehe dazu die SET-Funktionen ab Seite 3.

Navigation durch die Inhalte

Die Inhalte auf hörbert sind in sogenannten „Playlists“ (Abspiel-Listen) organisiert. Hinter neun bunten Tasten (2) befindet sich je eine Playlist, z.B. eine komplette Musik-CD oder ein Hörspiel.
Um durch die Musik und Hörspiele auf hörbert zu navigieren, drücken Sie auf eine der bunten Auswahltasten (2). Nun spielt hörbert den ersten Titel der Playlist, die hinter dieser Taste hinterlegt wurde.
Beim nächsten Druck auf die selbe Taste springt hörbert zum zweiten Titel der Playlist, die hinter dieser Taste hinterlegt wurde, und so weiter. Nach dem letzten Titel springt hörbert wieder zum ersten Titel der Playlist hinter dieser Taste.

Schneller Vorlauf und Rücksprung

Solange die Vorsprungtaste (3) gedrückt wird, spielt hörbert im schnellen Vorlauf. Damit Sie eine bestimmte Stelle in einem Titel finden, können Sie dabei mithören. Ein Druck auf die Rücksprungtaste (4) befördert Sie innerhalb des momentan spielenden Titels an dessen Anfang zurück. Wenn man dann nochmals zweimal schnell nacheinander die Rücksprungtaste drückt, gelangt man zum vorherigen Titel in der Playlist, usw. Das lässt sich wiederholen, bis Sie beim ersten Titel dieser Playlist angelangt sind.

Handhabung der Speicherkarte

Die Speicherkarte steckt im Kartenhalter (9).
Oberhalb davon befindet sich ein aufgedrucktes Kartensymbol, das Ihnen die Richtung anzeigt, in der die Karte aus dem Kartenhalter gezogen werden muss. Die Speicherkarte hat an ihrem oberen Rand eine Vertiefung, mit deren Hilfe Sie sie mit dem Daumennagel herausziehen können. Andere Karten können ebenfalls mit dem Daumen und leichtem Druck von oben auf die sichtbare Kartenfläche herausgeschoben werden.
Gehen Sie bitte behutsam mit der Karte und dem Kartenhalter um, diese Teile sind im Vergleich zum Rest sehr filigran.
Zum Einsetzen der Speicherkarte orientieren Sie sich bitte ebenfalls am aufgedruckten Kartensymbol oberhalb des Kartenhalters (9). Legen sie die Karte auf das Symbol und schieben Sie sie dann vorsichtig nach unten in den Kartenhalter (9) hinein, bis sie im Schlitz des Kartenhalters ein wenig zu sehen ist.
(Öffnen und schließen Sie hörbert wie unter „Batterien einsetzen oder wechseln“ beschrieben)

Wartung und Pflege

Holz ist ein Naturprodukt. Als solches reagiert hörberts Gehäuse auf Feuchtigkeit eventuell durch Aufquellen und Verziehen.
Obwohl wir durch die stabile Konstruktion solchen Problemen entgegenwirken, sollten Sie hörbert stets trocken halten und ihn nicht großer Kälte oder Hitze aussetzen.

Mit der Zeit wird das Holzgehäuse nachdunkeln. Auch das ist ein natürlicher Prozess, auf den wir als Hersteller keinen Einfluss haben.
Zur Reinigung empfehlen wir, hörbert mit einem trockenen oder nur ganz leicht feuchten Tuch abzuwischen. Benutzen Sie dafür keine Reinigungsmittel, da diese zu starken Verfärbungen führen können, oder vom Holz aufgesaugt und dann langsam an die Umwelt abgegeben werden.
Von Haus aus besitzt hörbert eine speichelfeste und schweißechte Lackierung, die das Holz vor Verunreinigungen und Feuchtigkeitsschwankungen schützt.
Außer dem gelegentlichen Austauschen von Batterien und digitalen Inhalten braucht hörbert keine weitere Pflege. Dennoch empfiehlt es sich, hörbert von Zeit zu Zeit nach Beschädigungen abzusuchen, um keine Verletzung der spielenden Kinder zu riskieren.
Die meisten Beschädigungen im Holz lassen sich mit einem sehr feinen Schleifpapier korrigieren, denn der Werkstoff Holz ist in dieser Hinsicht sehr „gutmütig".
Eventuell gelockerte Schrauben können Sie selbst mit geeignetem Werkzeug nachziehen. Auch den Austausch von Ersatzteilen können Sie selbst vornehmen, wenn Sie über die notwendigen handwerklichen Fähigkeiten verfügen.
Für alle anderen Fälle gibt es uns. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie Fragen haben, oder eine Reparatur notwendig sein sollte. Wir finden eine Lösung!
Auf unserer Service-Seite finden Sie weitere Informationen und alle Kontaktmöglichkeiten:
http://www.hoerbert.com/service

SET-Funktionen

Abbildung 1 - SET-Schablone hörbert

Mit den SET-Funktionen lassen sich folgende Einstellungen bearbeiten:

- Sleep Timer
- Bluetooth und Pairing
- Lautstärkebegrenzung piano / forte
- WiFi an / aus
- Mikrofon an / aus (falls ein Mikrofon eingebaut ist)
- Zurücksetzen auf Werkseinstellung (Reset)

Aktivieren des SET-Modus:

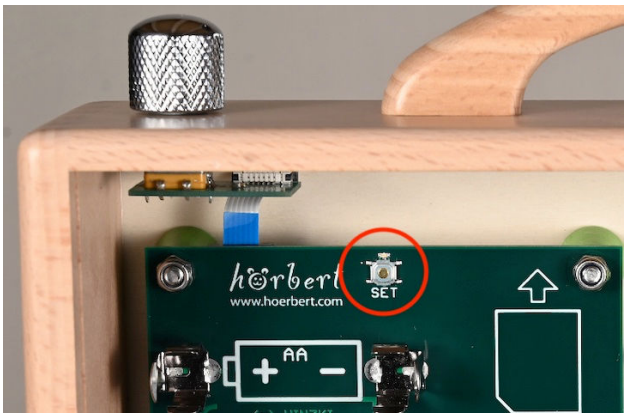

Abbildung 2 - SET-Modus Knopf

Der SET-Knopf befindet sich im Inneren von hörbert am oberen Rand der Platine neben dem hörbert Logo.

Öffnen Sie hörbert wie bereits oben unter *Batterien wechseln* oder *Speicherkarte einlegen* beschrieben.

1.) Schalten Sie hörbert ein.
2.) Drücken Sie 1 x auf den SET-Knopf. Ein grünes Licht neben dem Set Knopf leuchtet dann durchgängig. Nun sind die SET-Funktionen gemäß der Schablone auf Bild 1 aktiviert, die Einstellungsmöglichkeiten werden im Folgenden erklärt
3.) Um die durchgeführten Änderungen wieder zu verwerfen, schalten Sie hörbert per Druck auf den Drehknopf aus.
4.) **Um die durchgeführten Änderungen zu speichern, müssen Sie den SET Modus durch erneutes Drücken der SET Taste verlassen.** Hörbert fängt automatisch nach wenigen Sekunden wieder zu spielen an.

Sleep Timer

Sleep Timer on/off:
Der Sleep Timer schaltet hörbert nach einer voreingestellten Laufzeit ab. Das kann dem Kind signalisieren, wie die Zeit vergeht, oder es spart schlichtweg Strom, falls hörbert zurückgelassen wurde.
Um den Sleep Timer zu aktivieren, drücken Sie die dunkellila Taste in der ersten Reihe oben links.
Ein einmaliger Piepton bedeutet: Sleep Timer ist eingeschaltet. Hörbert schaltet sich nach der gewählten Spieldauer ab.
Ein zweimaliger Piepton bedeutet: Sleep Timer ist ausgeschaltet. Hörbert schaltet sich dann nicht zeitgesteuert ab.

Spieldauer auswählen:
Rote Taste: mit jedem Klick auf diese Taste im SET-Modus wird die Spieldauer jeweils um 1 Stunde verlängert. Zur Bestätigung ertönt jeweils ein kurzer, hoher Signalton für jede Stunde. Man kann solange die Spieldauer erhöhen (bis zu 7 Stunden), bis zwei tiefe Signaltöne erklingen. Sie bedeuten "Null" Stunden. Das bedeutet, man fängt mit dem nächsten hohen Ton wieder bei 1 an, hochzuzählen.

Dunkelblaue Taste: Mit jedem Klick auf diese Taste im SET-Modus wird die Spieldauer jeweils um +10 Minuten verlängert. Zur Bestätigung ertönt jeweils ein kurzer, hoher, Signalton. Man kann solange die Spieldauer erhöhen (bis zu 50 Minuten), bis zwei tiefe Signaltöne erklingen. Sie bedeuten "Null" Minuten. Das bedeutet, man fängt mit dem nächsten hohen Ton wieder bei 10 min an, hochzuzählen

Lautstärkebegrenzung piano/forte

Mit der hellblauen Taste kann man die Lautstärke auf piano begrenzen.
Ein einzelner, hoher Signalton bedeutet: forte (also keine zusätzliche Lautstärkebegrenzung)
Zwei tiefe Signaltöne bedeuten: piano
In der Einstellung „piano" kann hörbert über den Lautstärkedrehregler nicht mehr bis zu seiner vollen Lautstärke aufgedreht werden, sondern ist auf eine geringere Lautstärke begrenzt.
In der Einstellung forte kann hörbert bis zu seiner vollen, aber immer noch kindersicheren Lautstärke aufgedreht werden.

WiFi on/off

Mit der orangen Taste kann man einstellen, ob hörbert sich mit einem WLAN verbinden darf.
Ein einzelner, hoher, Signalton bedeutet: an (on)
Zwei tiefe Signaltöne bedeuten: aus (off)
Wichtige Hinweise:
Über WLAN kann man mit hörbert Internet-Radio oder Podcasts hören, deren URL-Adresse man **zuvor** mit der hörbert Software in Playlists hinterlegt. Siehe dazu unsere Bedienungsanleitung für die hörbert-Software unter:
https://www.hoerbert.com/anleitungen/hoerbert

Außerdem ist nach der Bearbeitung der Speicherkarte mit der hörbert Software, diese wieder in den hörbert einzustecken **und die WLAN Daten über eine Tastenkombination einzulesen**. Hierfür drückt man **bei eingeschaltetem** hörbert die SET-Taste im Inneren und hält dann den orangenen Knopf (WiFi) ca. 7 Sekunden lang gedrückt, bis ein Bestätigungston zu hören ist. Dann kann man die Taste wieder loslassen und **zum Speichern erneut auf die SET-Taste im Inneren von hörbert drücken**. Hörbert kennt jetzt die WLAN Zugangsdaten und hat sie wieder von der Speicherkarte heruntergelöscht.

Mic on/off

Mit der dunkelgrünen Taste kann man bei einem hörbert mit optional eingebautem Mikrofon (8) die Mikrofon-Funktion entweder aktivieren oder deaktivieren.
Ein einzelner, hoher, Signalton bedeutet: an (on). Über eine bestimmte Tastenkombination kann man nun mit dem Mikrofon Aufnahmen starten und wiedergeben. Siehe dazu auch den Punkt **Aufnahme-Funktionen** auf Seite 5
Zwei tiefe Signaltöne bedeuten: aus (off). Es sind dann keine Mikrofonaufnahmen möglich.

Bluetooth – Funktionen im SET-Modus

Bluetooth on/off: Mit der hellgrünen Taste kann man die Bluetooth-Funktionen an oder aus schalten.
Ein einzelner, hoher, Signalton bedeutet: an (on)
Zwei tiefe Signaltöne bedeuten: aus (off)

Pairing on/off: Mit der gelben Taste kann man einstellen, ob hörbert sich im Bluetooth-Modus mit neuen Geräten (Sendern oder Empfängern) koppeln kann, (Pairing an), oder ob er sich nur mit den Geräten verbinden soll, die früher einmal mit ihm gekoppelt wurden (Pairing aus)
Ein einzelner, hoher, Signalton bedeutet: an (on)
Zwei tiefe Signaltöne bedeuten: aus (off)

Unpair: Mit Klick auf die taubenblaue Taste ertönt ein einzelner Signalton. Hörbert löscht dann alle vorherigen Pairings und "vergisst" alle gekoppelten Geräte. Alle gewünschten Geräte müssen danach neu gekoppelt werden.

Hörbert als Bluetooth-Lautsprecher nutzen

Verbinden mit einem Zuspieler, z.B. Handy, Tablet oder Notebook
Um hörbert mit einem neuen Zuspieler, zu verbinden, muss vorher Bluetooth und Pairing im SET Modus aktiviert worden sein. Siehe dazu in dieser Anleitung den Punkt SET-Funktionen . Falls Aufnahmen der Bluetooth-Streams gewünscht sind, muss außerdem über die hörbert Software festgelegt werden, wo die Aufnahmen abgespeichert werden sollen. Näheres dazu finden Sie in der Anleitung für die hörbert Software unter
https://www.hoerbert.com/anleitungen/hörbert

Dann kann es losgehen mit dem Streamen:

- **Um hörbert in den Bluetooth-Lautsprechermodus zu versetzen, drückt man den Drehknopf (1) zweimal schnell nacheinander.**
- Hörbert gibt drei aufsteigende Signaltöne zur Bestätigung von sich.
- Im Inneren von hörbert blinkt die LED nun ca. 60 Sekunden lang. So lange hat man Zeit, hörbert mit einem anderen Gerät zu koppeln.
- hörbert erscheint auf dem Handy in der Liste der Bluetooth-Geräte in der Umgebung mit dem Namen "hörbert" und seiner sogenannten MAC-Adresse, damit Sie auch mehrere hörberts unterscheiden können.
- Nach dem Koppeln ist hörbert als Bluetooth-Lautsprecher mit dem Handy verbunden.
- Alle Medieninhalte vom Handy (keine Anrufe) werden jetzt über hörberts Lautsprecher ausgegeben.
- Das Handy steuert auch hörberts Lautstärke und hörbert steuert die Lautstärke des Handys. Dabei werden hörberts Lautstärkebegrenzungen berücksichtigt. Zum Beenden des Bluetooth-Streamings stoppt man die Wiedergabe am Handy.
- Zum Beenden des Bluetooth-Lautsprecher-Modus schaltet man hörbert mit einmaligem Drücken auf den Drehknopf aus, oder man trennt die Verbindung am Handy.

- hörbert wartet dann erneut 60 Sekunden auf eine Verbindung mit einem Zuspieler oder schaltet sich nach dieser Zeit ab.

Hörbert mit Bluetooth-Kopfhörern koppeln

Um hörbert mit einem Empfänger, z.B. mit Bluetooth-Kopfhörern zu verbinden, muss vorher Bluetooth und Pairing über den SET Modus am hörbert aktiviert worden sein. Siehe dazu in dieser Anleitung den Punkt **SET-Funktionen.**

Danach kann es losgehen:

- Schalten Sie hörbert durch einmaliges Drücken auf den Drehknopf (1) ein.
- Die LED im Inneren von hörbert blinkt nun 60 Sekunden lang mit einem Doppelblitzen im Sekundentakt. Solange hat man Zeit, um hörbert mit Kopfhörern zu koppeln. Falls hörbert nur einmal pro Sekunde blinkt, ist das Pairing nicht eingeschaltet, und hörbert nimmt dann keine neuen Geräte an. (Siehe SET-Modus)
- Schalten Sie den ersten Kopfhörer ein und bringen Sie den Kopfhörer in den Kopplungs- oder Pairing-Modus. Manche Kopfhörer machen das von alleine.
- Hörbert und Kopfhörer verbinden sich und der Ton wird nun über den Kopfhörer ausgegeben.
- Danach blinkt die LED im Inneren von hörbert wieder 30 Sekunden lang und hörbert sucht einen zweiten Kopfhörer, mit dem er sich verbinden kann.
- Wenn Sie einen zweiten Kopfhörer koppeln wollen, schalten Sie während dieser 30 Sekunden-Phase auch diesen Kopfhörer ein.
- Hörbert und der zweite Kopfhörer verbinden sich nun und der Ton wird auch über den zweiten Kopfhörer ausgegeben.
- Erst, wenn beide Kopfhörer wieder ausgeschaltet werden, gibt hörbert den Ton über seinen eingebauten Lautsprecher wieder.

Aufnahme-Funktionen

Freischalten der Aufnahmefunktion

Um zu verhindern, dass eine Speicherkarte durch eigene Aufnahmen ganz durcheinander gerät, muss ein Erwachsener **vorab** über die hörbert Software eine oder mehrere Playlists für die Speicherung einer Aufzeichnung freigeben. Nur in den so festgelegten Playlists können dann Aufnahmen erfolgen. Andernfalls gibt hörbert zwei tiefe, lange Fehlersignaltöne von sich, wenn man auf einer nicht freigegebenen Playlist versucht, eine Aufnahme zu speichern.

Freigabe einer Aufnahme über die hörbert Software:

1. Laden Sie die neueste hörbert Software von unserer Serviceseite unter Software Downloads und Fragen zum Bespielen herunter: **https://www.hoerbert.com/service/**
2. Starten Sie die hörbert Software nach erfolgreicher Installation.
3. Die weitere, genaue Vorgehensweise zum Festlegen von Playlists für Aufnahmen finden Sie in der Anleitung zur hörbert Software unter **https://www.hoerbert.com/anleitungen/hoerbert**

Aufnahme starten

Man startet eine Aufnahme mit Mikrofon (8), von Internet-Radio oder Bluetooth-Stream, indem man im jeweiligen Modus ganz unten links die **schwarze Taste gedrückt hält** und dann **gleichzeitig die dunkelgraue Vorspultaste kurz drückt**.

Dann können die Tasten beide wieder losgelassen werden, die Aufnahme läuft. Bei eingebautem Mikrofon leuchtet die Mikrofon-LED hinter der kleinen Öffnung. Ohne Mikrofon ertönt ein kurzer Quittungston, wenn die Aufnahme beginnt.

Achtung! Damit eine Sprachaufnahme funktionieren kann, muss man sich auf einer für Sprachaufnahmen „erlaubten" Playlist befinden. Andernfalls startet die Aufnahme nicht und hörbert gibt zwei tiefe, lange Fehlersignaltöne von sich. Siehe *Freischalten der Aufnahmefunktion* in dieser Anleitung.

Die beste Tonqualität bei der Sprachaufnahme erreicht man, wenn man in einer Entfernung von ca. 10-15 cm in die Mikrofonöffnung singt oder spricht.

Stopp und Speichern einer Aufnahme

Um die Aufnahme von Mikrofon, Bluetooth-Stream oder Internetradio zu stoppen, drückt man die schwarze Taste. Die Aufnahme wird beendet, hinter dem Titel abgespeichert, der vor der Aufnahme lief und nach ca. 10 Sekunden auch automatisch abgespielt.

Verwerfen einer Aufnahme

Um die Aufnahme zu verwerfen und nicht abzuspeichern, beendet man die Aufnahme, durch Drücken des Drehknopfs (1).

Wiedergabe einer Mikrofon-Aufnahme

Bei einer **Mikrofonaufnahme** wird diese auch gleich wenige Sekunden nach dem Aufnehmen wiedergegeben. Sie landet direkt nach der Datei, in der man die Aufnahme begonnen hat. Danach kann man sie von dieser Playlist immer wieder aufrufen. Mit Hilfe der hörbert Software kann man die Aufnahme auch an eine andere Stelle verschieben. Siehe dazu die Anleitung zur hörbert Software unter https://hoerbert.com/anleitungen/hoerbert

Wiedergabe von Internet-Radio-Aufnahmen

Aufnahmen vom Internet-Radio landen immer am Ende der Playlist, in der die URL des Internet-Radio-Senders eingetragen ist und können von dort mit der entsprechenden bunten hörbert-Taste für diese Playlist angesteuert und wiedergegeben werden. Mit Hilfe der hörbert Software kann man die Aufnahme auch an eine andere Stelle verschieben. Siehe dazu die Anleitung zur hörbert Software unter https://hoerbert.com/anleitungen/hoerbert

Wiedergabe von Aufnahmen von Bluetooth-Streams

Aufnahmen von Bluetooth-Streams landen immer am Ende der Playlist, die zuvor für Bluetooth-Aufnahmen freigegeben wurde. Anschließend können sie von dort angesteuert und wiedergegeben werden. Mit Hilfe der hörbert Software kann man die Aufnahme auch an eine andere Stelle verschieben. Siehe dazu die Anleitung zur hörbert Software unter https://hoerbert.com/anleitungen/hoerbert

Problemlösungen

Es ist nichts zu hören?

Prüfen Sie bitte Folgendes:

- Ist hörbert eingeschaltet?
- Ist die Lautstärke zu gering eingestellt?
- Ist beim Bluetooth-Streaming die Lautstärke des Zuspielers zu gering eingestellt?
- Haben die Kopfhörer eine eigene Lautstärkeregelung, die zu gering eingestellt ist?
- Sitzt die Speicherkarte richtig?
- Sind Batterien eingelegt?
- Sind alle Batterien richtig herum eingesetzt?
- Sind die Batterien voll?
- Berühren alle Batterieklammern die metallischen Enden der Batterien?
- Wenn nicht: Bitte leicht zusammenbiegen. Diese Korrektur könnte nach einem sehr starken Schlag oder Sturz notwendig sein.
- Enthält die Speicherkarte Daten?
- Dies kann mit dem Explorer (Windows) oder dem Finder (Mac OS X) geprüft werden. Die Dateien auf der Karte lassen sich versuchsweise auch am Computer abspielen. Alternativ: Speicherkarte mit der hörbert-Software neu bespielen.
- Ist die Speicherkarte formatiert? Die Speicherkarte muss mit einem FAT32-Dateisystem formatiert werden.
- Wurde die hörbert-Software verwendet, um Inhalte aufzuspielen?
- Ein einfaches Kopieren von beliebigen Dateien auf die Speicherkarte reicht nicht aus.
- hörbert hat Klangprobleme oder spielt nicht ?
  Legen Sie vier neue Batterien oder besser noch geladene Akkus ein.

Ist das Problem noch nicht gelöst?

Weitere, aktuelle Informationen und Problemlösungen finden Sie in unseren „FAQ“ (Häufig gestellte Fragen) auf unserer Service-Seite:

https://www.hoerbert.com/service

Ebenfalls finden Sie auf unserer Service-Seite unsere Kontaktinformationen. Unser Serviceteam steht Ihnen gerne unter **service@winzki.de** zur Verfügung.

Benutzerhinweise

• Schalten Sie hörbert nach der Benutzung und vor dem Öffnen aus.
• Setzen Sie hörbert nicht direkter Sonnenbestrahlung oder anderen Hitzequellen aus.
• Lassen Sie keine Flüssigkeiten in das Gerät dringen.
• Zur Reinigung wischen Sie hörbert mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch ab. Benutzen Sie keine Reinigungsmittel.
• Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf.

Sicherheitshinweise

• Nur Batterien vom Typ 1,5V AA/LR06 verwenden. Akkus bevorzugen, denn die können nicht auslaufen!
• Nicht wieder aufladbare Batterien auf keinen Fall wieder aufladen!
• Das Aufladen von Akkus darf nur unter Aufsicht eines Erwachsenen geschehen!
• Aufladbare Batterien dürfen nicht im Gerät aufgeladen werden und müssen vorher entnommen werden!
• Verwenden Sie niemals Batterien ungleichen Typs zusammen!
• Verwenden Sie niemals gebrauchte und neue Batterien zusammen!
• Ersetzen Sie immer alle Batterien gemeinsam!
• Achten Sie beim Entnehmen der Batterien darauf, die Batterien und die Leiterplatte darunter nicht zu beschädigen!
• Achten Sie beim Einlegen auf die richtige Polung der Batterien! Polungszeichen + und - beachten!
• Entnehmen Sie leere Batterien oder Akkus sofort aus dem Gerät und ebenso, wenn das Gerät über längere Zeit nicht benutzt wird. Ausgelaufene Batterien können einen Austausch der Elektronik notwendig machen
• Überbrücken Sie auf keinen Fall die Anschlussklemmen der Batterien und stellen Sie keine Verbindung zwischen den Anschlussklemmen und anderen metallischen Teilen her!
• Verwenden Sie nur Batterien/Akkus des vorgegebenen Typs oder eines gleichwertigen Typs.
Verwenden Sie keine Akkus oder Batterien, bei denen die Hülle beschädigt ist, da dies zu Kurzschlüssen führen kann.

Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann erhebliche Schäden am Gerät und seiner Umwelt zur Folge haben. Es besteht Verletzungs- und Brandgefahr bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise!

Batterieentsorgung
Batterien gehören nicht in den Hausmüll!

Sie sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien als Endnutzer gesetzlich verpflichtet. Sie können Altbatterien, die wir als Neubatterien im Sortiment führen oder geführt haben, unentgeltlich an unserem Versandlager (an der Versandadresse) zurückgeben. Die Rückgabe ist für Sie bei persönlicher Anlieferung kostenlos. Wenn Sie den Postversand für die Rückgabe wählen, tragen Sie die Portokosten selbst.
Alternativ können Sie leere Batterien und Akkus an allen Sammelstellen des Einzelhandels kostenlos zurückgeben.
Die ggfs. auf Batterien abgebildeten Symbole haben folgende Bedeutung:

Das Symbol der durchgekreuzten Mülltonne bedeutet, dass die Batterie nicht in den Hausmüll gegeben werden darf.
Pb = Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei
Cd = Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium
Hg = Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber

Entsorgung von Elektrogeräten
Elektrogeräte gehören nicht in den Hausmüll!

Sie sind gesetzlich verpflichtet, Altgeräte zurückzugeben. Sie können diese nach Gebrauch in unserer Verkaufsstelle, in einer kommunalen Sammelstelle oder auch im Handel vor Ort zurückgeben.
Sie können gebrauchte Altgeräte bei uns abgeben:
WINZKI GmbH & Co. KG, Benzstr. 2, 72636 Frickenhausen, Germany
Die Rückgabemöglichkeit beschränkt sich auf Altgeräte, die wir in unserem Sortiment führen oder geführt haben, sowie auf die Menge, derer sich Endverbraucher üblicherweise entledigen.
Die Rückgabe ist für Sie bei persönlicher Anlieferung kostenlos. Wenn Sie den Postversand für die Rückgabe wählen, tragen Sie die Portokosten selbst.

Unsere WEEE-Registrierungsnummer ist: DE99310248